Brique creuse • Brique pleine • Moellons • Bloc

Chaux de "terroir"

La préparation des gobetis, corps d'enduit et finition, se fera conformément au DTU 26.1 et au Manuel Pratique de la Chambre Syndicale des Fabricants de Chaux Grasse et Magnésienne.

Principe de mise en œuvre

Ce tableau est donné à titre indicatif, se reporter aux documents cités.

Brique - Moellons Proportion en volume

Préparation sur chantier	Chaux	Ciment	Sable
Gobetis	1	1	3
Corps d'enduit	3*	1	10
Enduit de finition	4**	1	15

Bloc béton - Béton Proportion en volume

Préparation sur chantier	Chaux	Ciment	Sable
Gobetis	1	1	3
Corps d'enduit	2*	1	6
Enduit de finition	4**	1	10 à 12

* Chaubat ou Batidol.
** Finitions traditionnelles : Chaubat, Batidol. Finitions classiques (stucs, badigeons...) : Tradical H98.

Solution Tradical

dosages

Gobetis	1 sac de Tradical PF55	+	5 à 6 seaux de 10 litres de sable 0/4
Corps d'enduit	1 sac de Tradical PF70	+	8 à 10 seaux de 10 litres de sables 0/2 ou 0/4
Finition enduit mince	1 sac de Tradical PF80 ou Tradical H98	+	5 à 6 seaux de 10 litres de sable 0/1
Finition enduit épais	1 sac de Tradical PF80 ou Tradical H98	+	9 à 10 seaux de 10 litres de sables 0/2 ou 0/4
Finition badigeon	1 volume de Tradical H98	+	1 à 2 volumes d'eau

Remarque

Dans le cas de maçonnerie ancienne en moellons
- La maçonnerie sera piquée
- Les moellons ou parties de moellons crevassés, soufflés ou dégradés seront rafraîchis à vif ou remplacés si nécessaire.
- Les joints seront piqués sur 3 cm de profondeur au moins, puis brossés et humidifiés avant regarnissage et exécution du gobetis.

Dans le cas de maçonnerie ancienne en brique pleine
- Les joints seront dégarnis en fonction de leur état
- Joints et parements seront ensuite brossés et humidifiés avant regarnissage (Tradical PF55 + sable, voir dosage maçonner la brique pleine) et exécution du gobetis.

Supports revêtus
Pour les parties ayant reçu une peinture ou un revêtement incompatible
- Dans le cas de bétons : ceux-ci seront mis à nu par décapage suivi d'un lavage haute pression.
- Dans le cas de briques pleines : même solution
- Dans le cas de briques émaillées ou vernissées : celles-ci seront piquées jusqu'à vif de terre cuite.

Selon la nécessité de l'ouvrage, il conviendra de recourir à la pose d'un grillage métallique normalisé tendu et fixé par clou bateau avant l'exécution du corps d'enduits.

www.eco

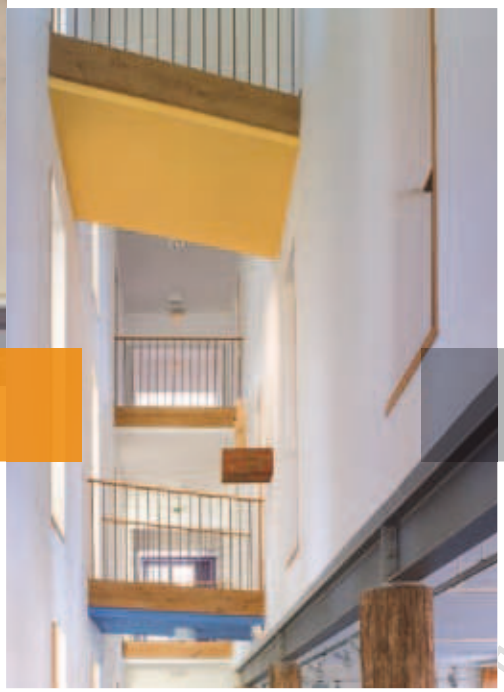

béton • Béton

Principe de pose et mise en œuvre

Gobetis

- Mouiller le support à refus la veille
- Exécuter un gobetis dosé à 1 vol. de Tradical PF55 + 2 vol. de sable 0/4

Corps d'enduit

- Laisser sécher le gobetis
- Mouiller le support à refus la veille
- Appliquer le corps d'enduit préparé selon le dosage Tradical PF70 + 3 vol. de sable 0/4 ou 0/2
- L'épaisseur maximum par passe sera de 20 mm
- Serrer et dresser à l'avancement puis griffer au balai de cantonnier pour créer l'accroche de l'enduit de finition

www.ecobati.be

Une bonne adresse
ECOBATI SCRL
Ecobati Scrl
Première avenue 25
4040 Herstal
Belgique
Tel : 0032 (4) 246.32.49
Fax : 0032 (4) 247.06.07
www.ecobati.be
info@ecobati.be

Finition

- Laisser sécher le corps d'enduit
- Humidifier le corps d'enduit et laisser ressuyer
- Poser l'enduit de finition dosé à raison de :
  - › Enduit épais 8 à 12 mm
    1 vol. Tradical PF80 + 3 vol. de sable 0/2 à 0/4
  - › Enduit mince 4 à 6 mm
    1 vol. Tradical PF80 +1,5 vol. de sable 0/1

FINITION ENDUIT

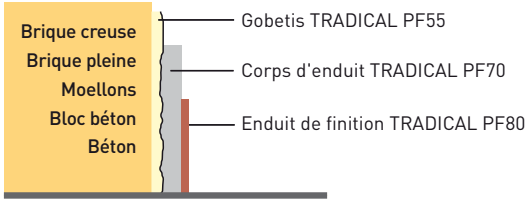

Finition badigeon

- Laisser sécher le corps d'enduit
- Humidifier le corps d'enduit et laisser ressuyer
- Poser l'enduit de finition dosé à raison de 1 vol. Tradical H98 +1,5 vol. de sable 0/1
- Doser le badigeon 1 vol. de Tradical H98 + 1 à 2 vol. d'eau et appliquer à "fresco".
  (24 à 72 h selon conditions climatiques)
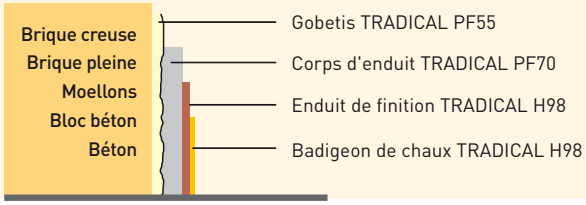
FINITION BADIGEON