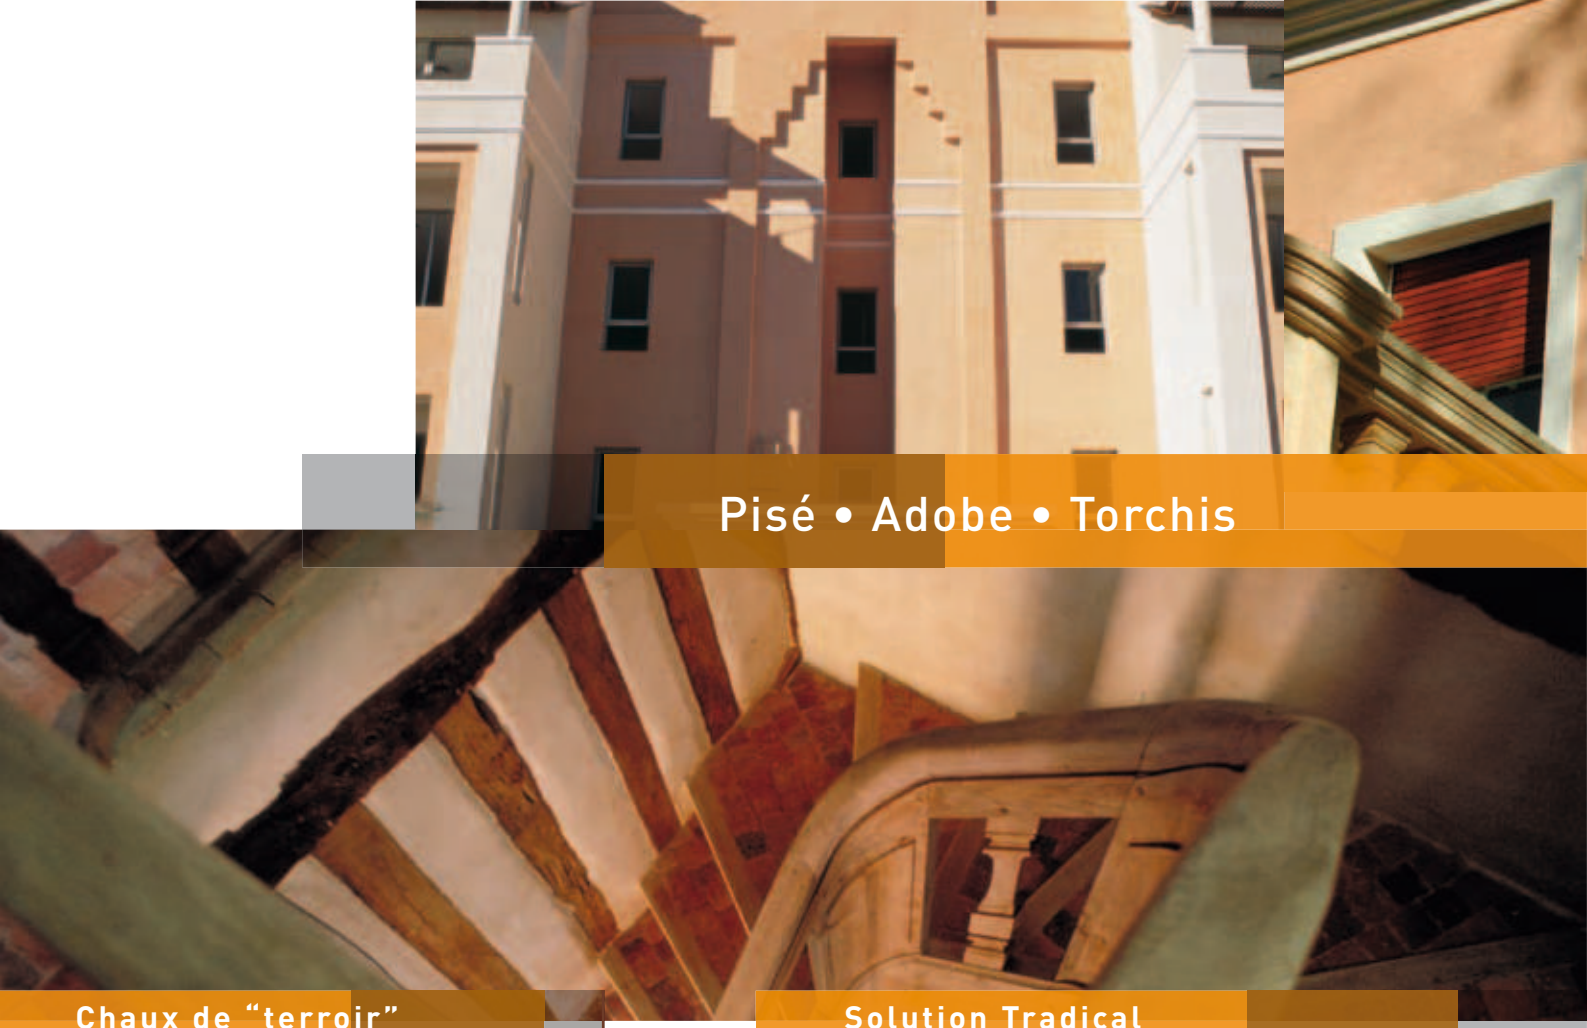

Pisé • Adobe • Torchis

Chaux de "terroir"

La préparation des gobetis, corps d'enduit et finition, se fera conformément au DTU 26.1 et au Manuel Pratique de la Chambre Syndicale des Fabricants de Chaux Grasse et Magnésienne.

Principe de mise en œuvre

Ce tableau est donné à titre indicatif, se reporter aux documents cités.

Préparation sur chantier	Proportion en volume		
	Chaux	**Ciment**	**Sable**
Gobetis	3	1	9 à 10
Corps d'enduit	4*	1	7 à 15
Enduit de finition	4**	1	15 à 16

* Chaubat ou Batidol.
** Finitions traditionnelles : Chaubat, Batidol. Finitions classiques (stucs, badigeons...) : Tradical H98.

Solution Tradical

dosages

Lait de chaux	1 volume de Tradical PF80 ou Tradical H98	+	1 à 1,5 volumes d'eau
Gobetis	1 sac de Tradical PF80	+	7 à 8 seaux de 10 litres de sable 0/4
Corps d'enduit	1 sac de Tradical PF80	+	8 à 9 seaux de 10 litres de sables 0/2 ou 0/4
Finition enduit mince	1 sac de Tradical PF80 ou Tradical H98	+	5 à 6 seaux de 10 litres de sable 0/1
Finition enduit épais	1 sac de Tradical PF80 ou Tradical H98	+	9 à 10 seaux de 10 litres de sables 0/2 ou 0/4
Finition badigeon	1 volume de Tradical H98	+	1 à 2 volumes d'eau

Ces dosages sont donnés à titre indicatif et chaque mélange chantier doit faire l'objet d'un échantillonnage ajusté en fonction de la nature et des caractéristiques des sables, afin de valider l'aspect et la coloration de la finition.

www.eco

Gobetis

- Le support sera revêtu d'un lait de chaux Tradical PF80 ou H98 dilué à 30 litres d'eau par sac
- Un gobetis 1 vol. de Tradical PF80 + 2,5 vol. de sable 0/4 sera jeté à l'avancement de la pose du lait de chaux

Corps d'enduit

- Laisser sécher le gobetis
- Mouiller le support à refus la veille
- Appliquer le corps d'enduit préparé selon le dosage 1 vol. Tradical PF80 + 3 vol. sable 0/4 ou 0/5
- L'épaisseur maximum par passe sera de 20 mm
- Serrer et dresser à l'avancement puis griffer au balai de cantonnier pour créer l'accroche de l'enduit de finition

Une bonne adresse
ECOBATI SCRL
Ecobati Scrl
Première avenue 25
4040 Herstal
Belgique
Tel : 0032 (4) 246.32.49
Fax : 0032 (4) 247.06.07
www.ecobati.be
info@ecobati.be

Enduit de finition

- Laisser sécher le corps d'enduit
- Humidifier le corps d'enduit et laisser ressuyer
- Poser l'enduit de finition dosé à raison de :
  - › Enduit épais 8 à 12 mm
    1 vol. Tradical PF80 + 3 vol. de sable 0/2 à 0/4
  - › Enduit mince 4 à 6 mm
    1 vol. Tradical PF80 +1,5 vol. de sable 0/1

Finition badigeon

- Laisser sécher le corps d'enduit
- Humidifier le corps d'enduit et laisser ressuyer
- Poser l'enduit de finition dosé à raison de 1 vol. Tradical H98 +1,5 vol. de sable 0/1
- Doser le badigeon 1 vol. de Tradical H98 + 1 à 2 vol. d'eau et appliquer à "fresco".
  (24 à 72 h selon conditions climatiques)

FINITION ENDUIT

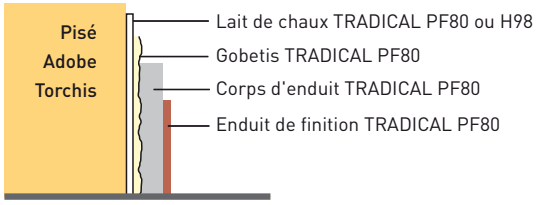

FINITION BADIGEON

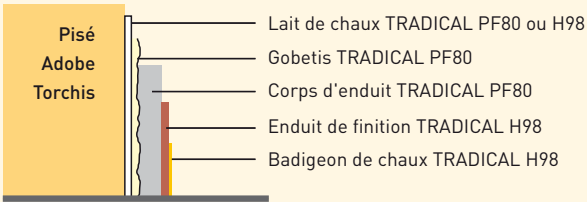

www.ecobati.be